

# FJÄRRKONTROLL FUJI LUFTVÄRMEPUMP

## MODE KNAPPEN


Fjärrkontrollen på bilden är inställd på läge HEAT och det är denna inställning du ska ha då du vill ha värme inomhus.

När det blir sommar och varmt ändrar du med denna knapp till läge COOL och då har luftvärmepumpen ändrat till kyl läge.

Kör aldrig luftvärmepumpen i läge AUTO, då riskerar du att den automatiskt ändrar till kyläge då du tex. eldar i din kamin.

## OBS!

Rikta 'alltid' fjärrkontrollen mot inledelen då du ska ändra något och kolla så den gröna lampan blinkar till och att ett pip hörs från luftvärmepumpen. Märker du att inte detta sker har inte luftvärmepumpen tagit emot dina inställningar.

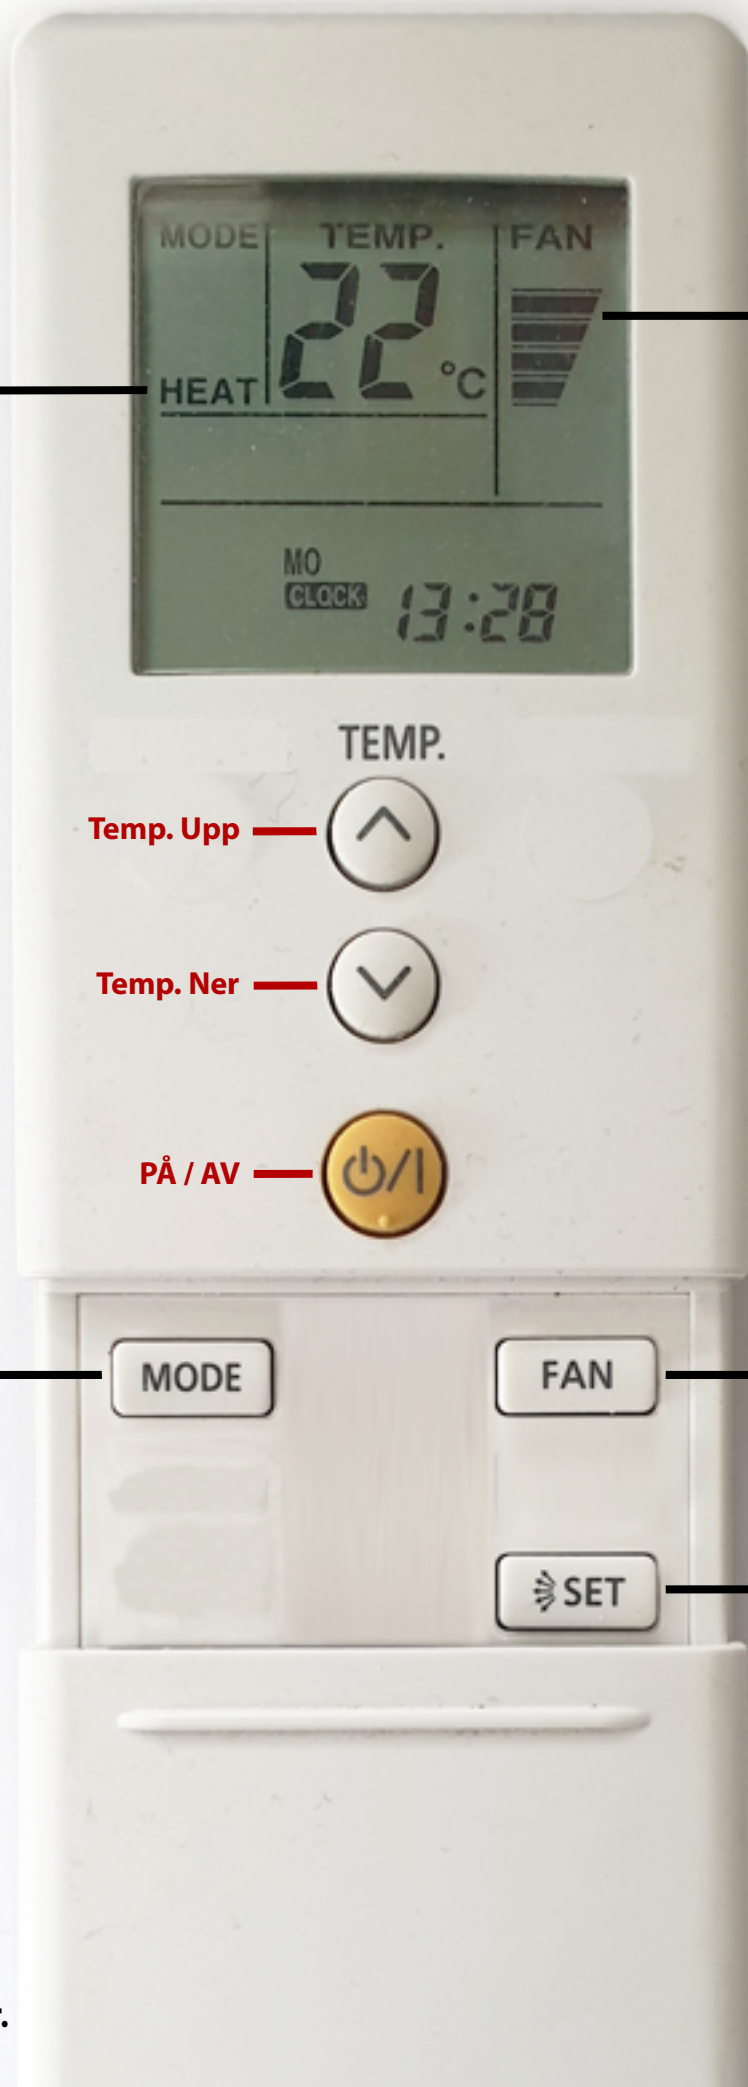

## FAN KNAPPEN

Fläkten har fyra hastigheter, här visar fjärrkontrollen högsta möjliga hastighet och denna inställning är optimal för att ditt hem ska värmas så bra som möjligt.

Har du fläkten lågt inställd minskar du hastigheten på luften som kommer ur inledelen och detta leder till att den rum som finns längre bort från inledelen inte kommer att värmas upp då det blir kallt utomhus.

Högre fläkthastighet ger mer luftflöde och större spridning på varmluften i ditt hem.

## SET KNAPPEN

Med denna knapp ställer du in vinkeln på luften som blåser ut från din inledel. Tänk på att varm luft stiger och därför ska vingarna ej stå i ett för högt läge vid värmedrift. Kall luft sjunker så vid kyl drift ska vingarna stå högt eller i läge 'SWING' för att sprida kylan bäst.